

Schöck Isokorb® XT/T Typ AP



XT/T
Typ AP

Stahlbeton – Stahlbeton








Einbauanleitung vertikaler Anschluss

Typ AP












XT/T
Typ AP

Stahlbeton – Stahlbeton

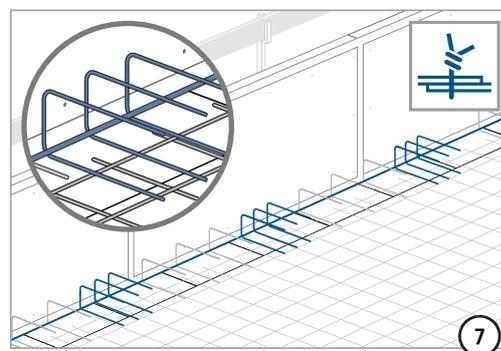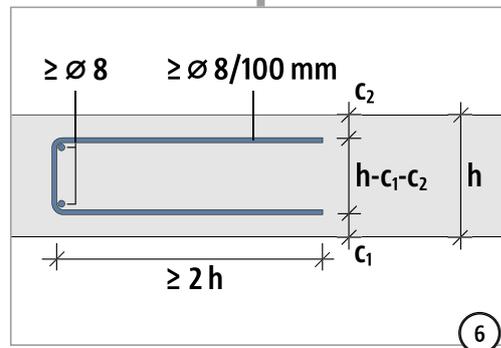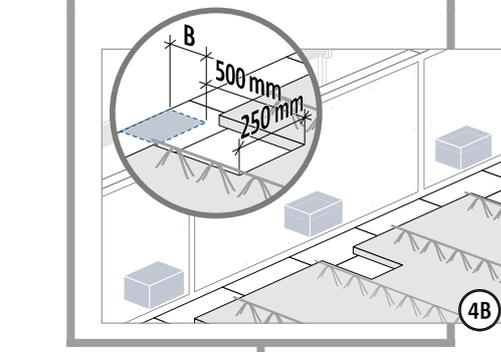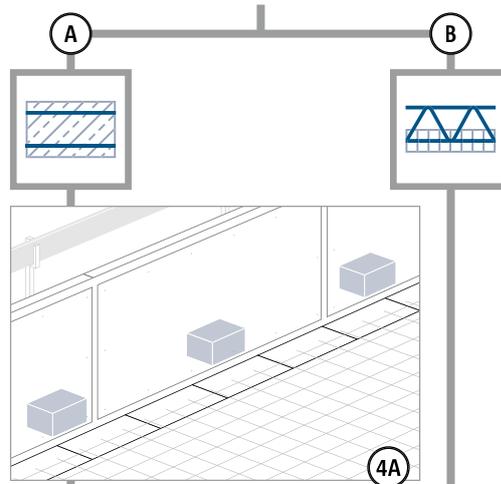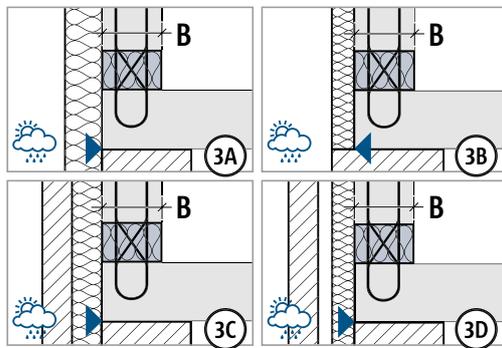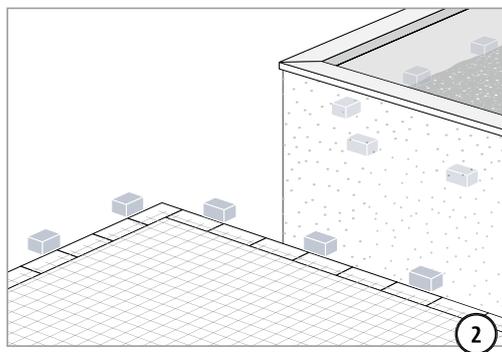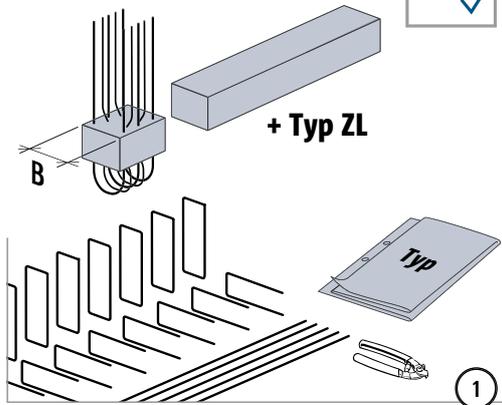








Einbauanleitung vertikaler Anschluss

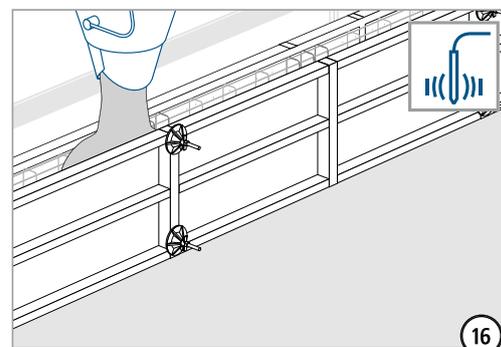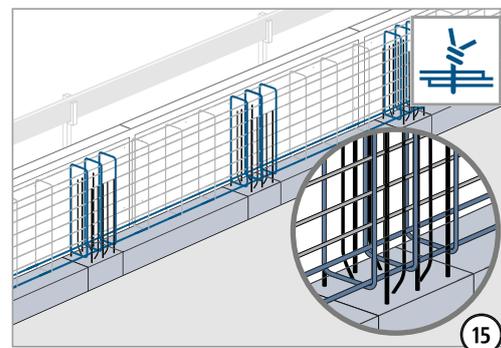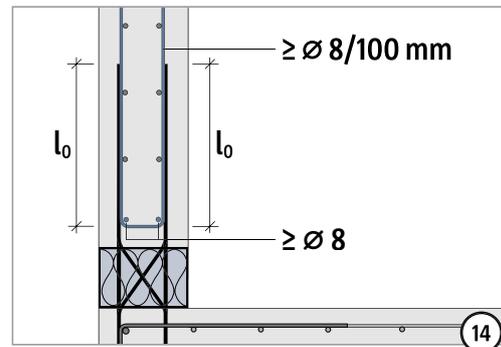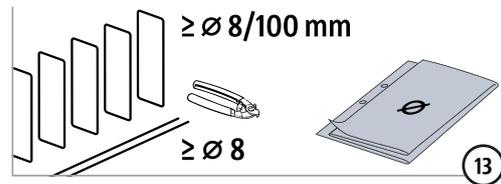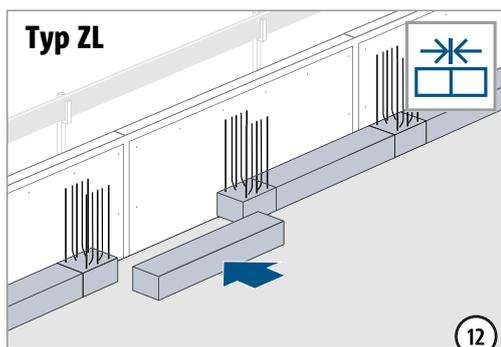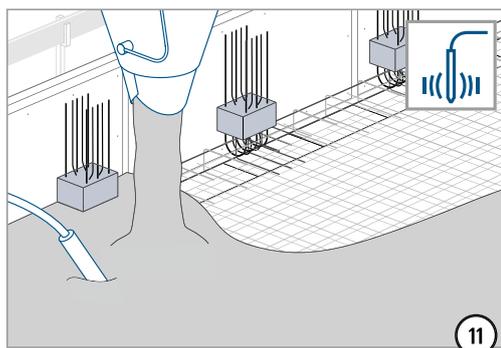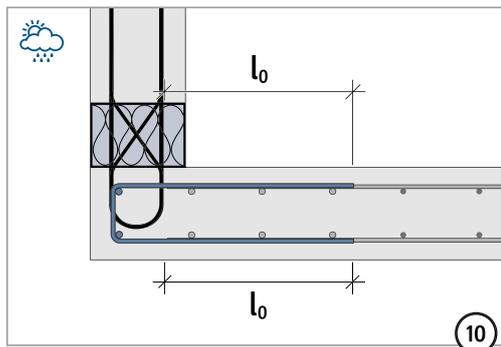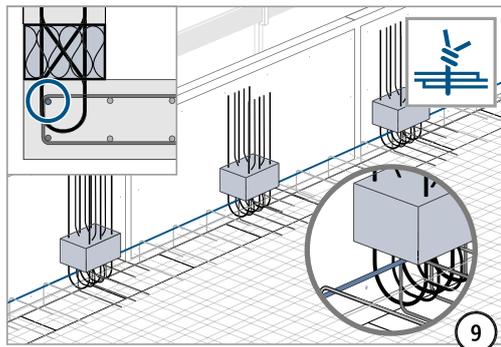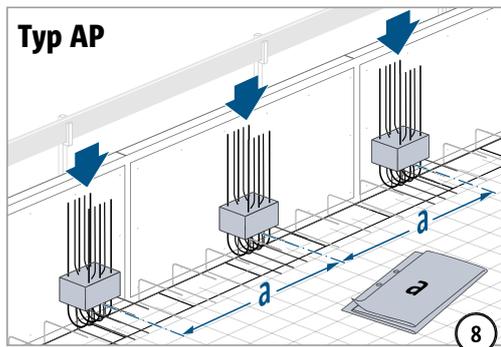

XT/T
Typ AP

Stahlbeton – Stahlbeton









Einbauanleitung horizontaler Anschluss

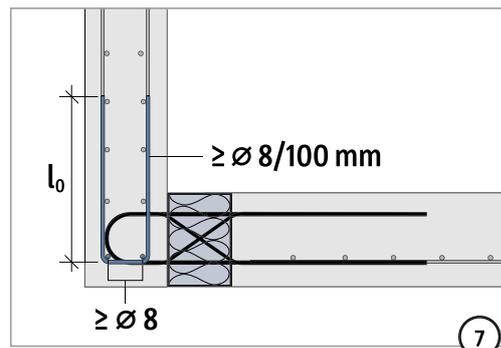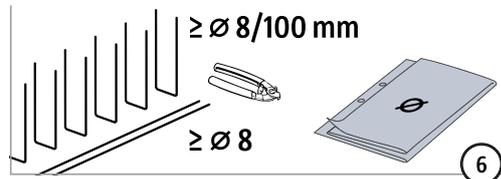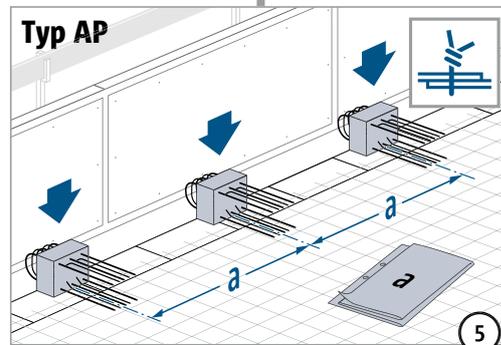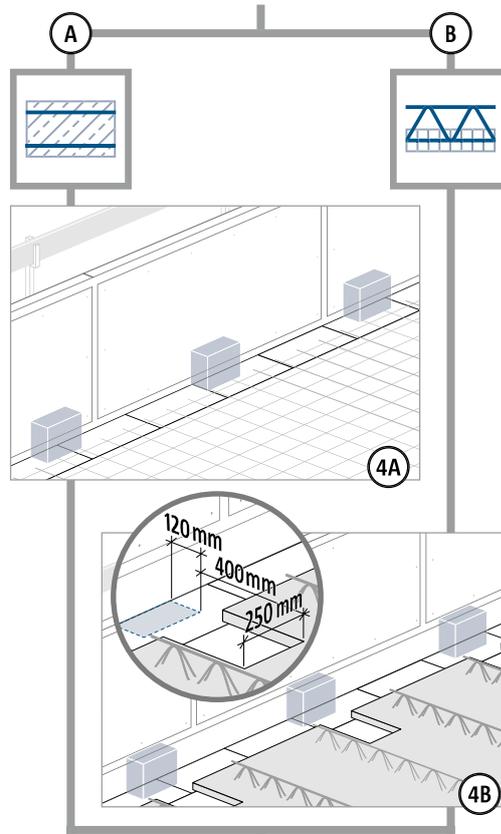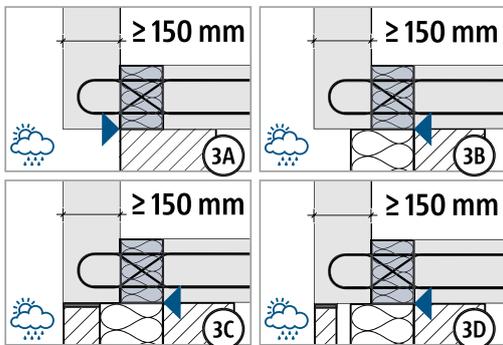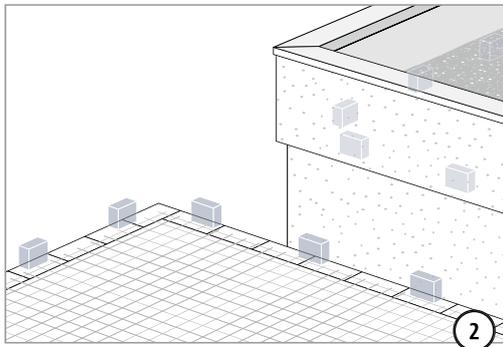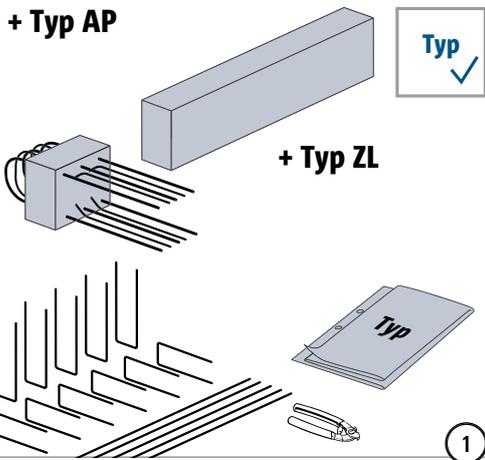

XT/T
Typ AP

Stahlbeton – Stahlbeton

Einbauanleitung horizontaler Anschluss

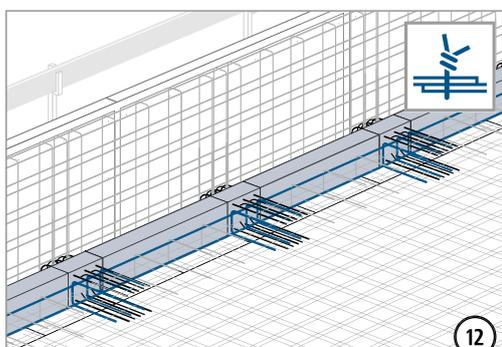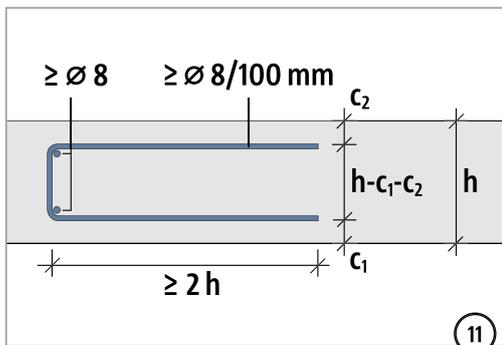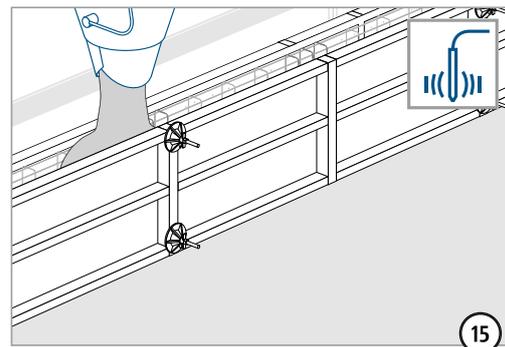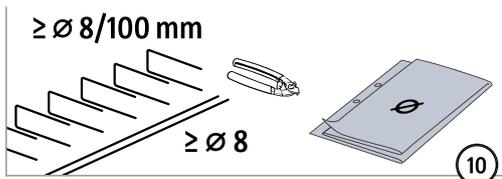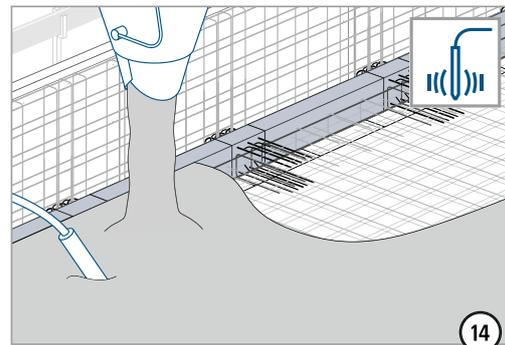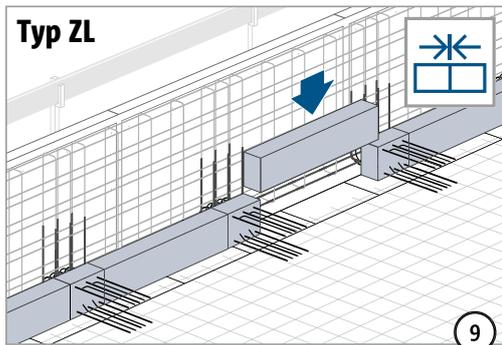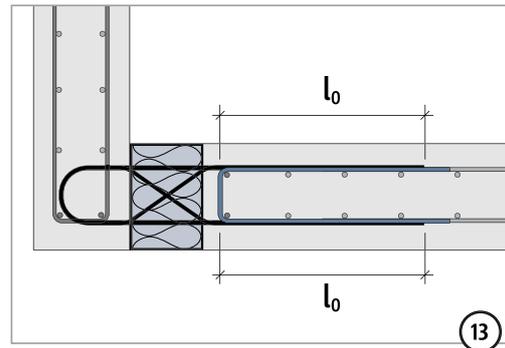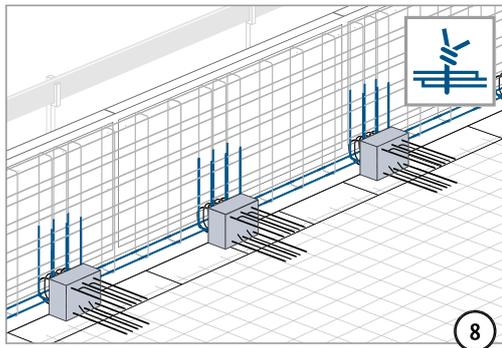

XT/T
Typ AP

Stahlbeton – Stahlbeton