






Montážní návod pro zabudování v monolitické konstrukci na stavbě

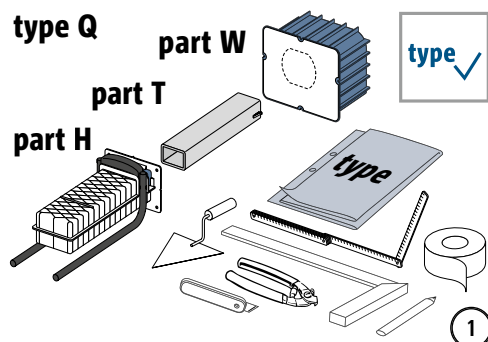


⚠ WARNING

Neúplná montáž může způsobit havárii konstrukce!

Je nutno zabudovat všechny části Tronsole® typ Q (Part W + T + H).

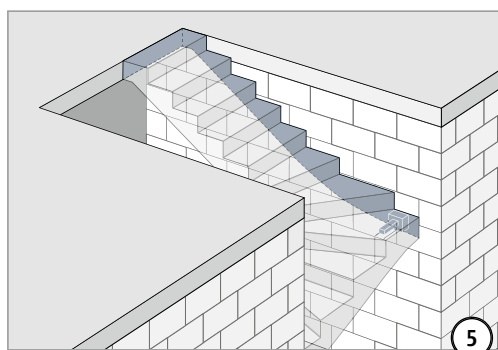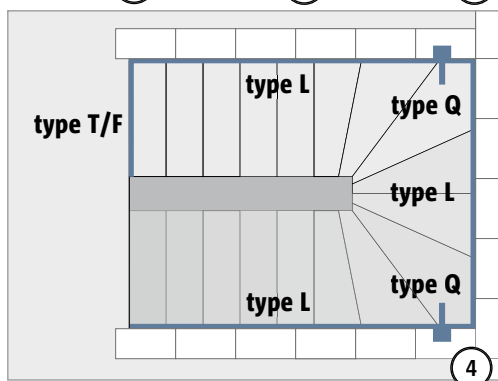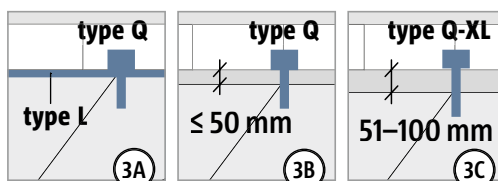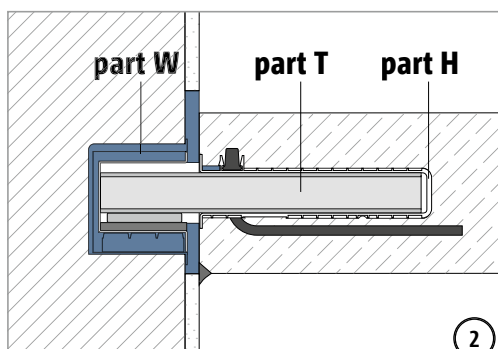


Montážní návod pro zabudování v monolitické konstrukci na stavbě










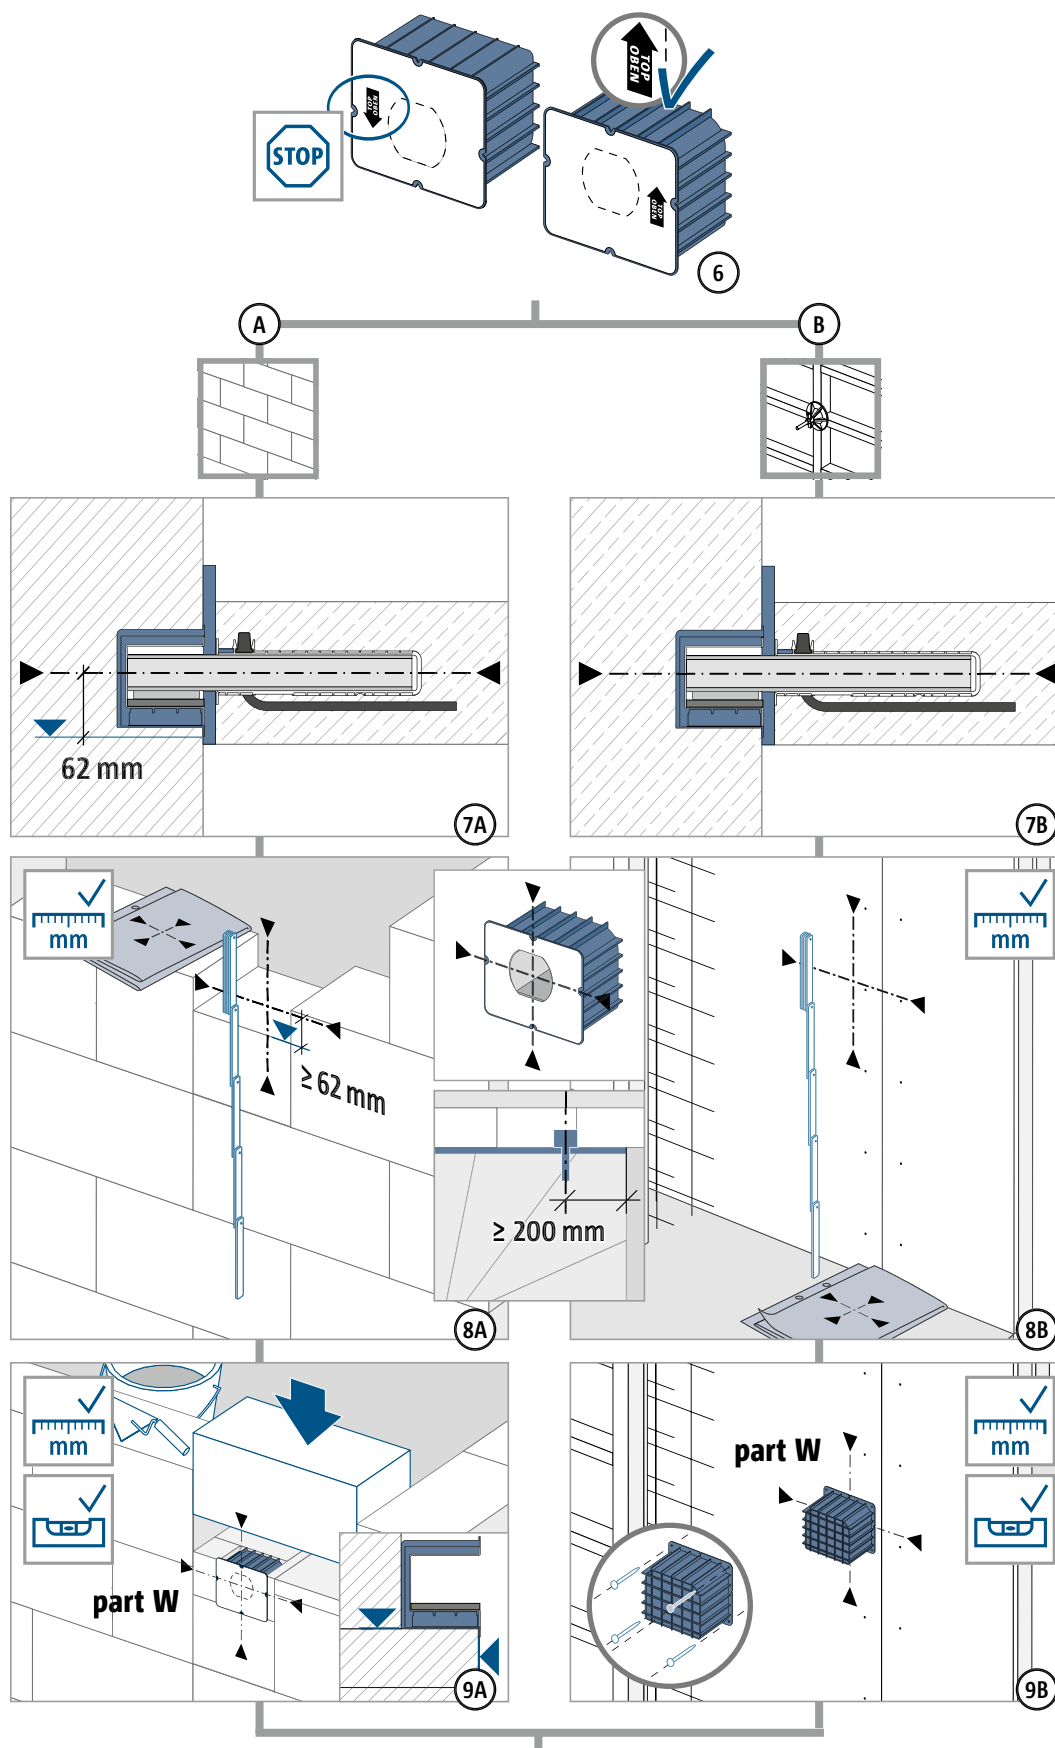


Q




Montážní návod pro zabudování v monolitické konstrukci na stavbě

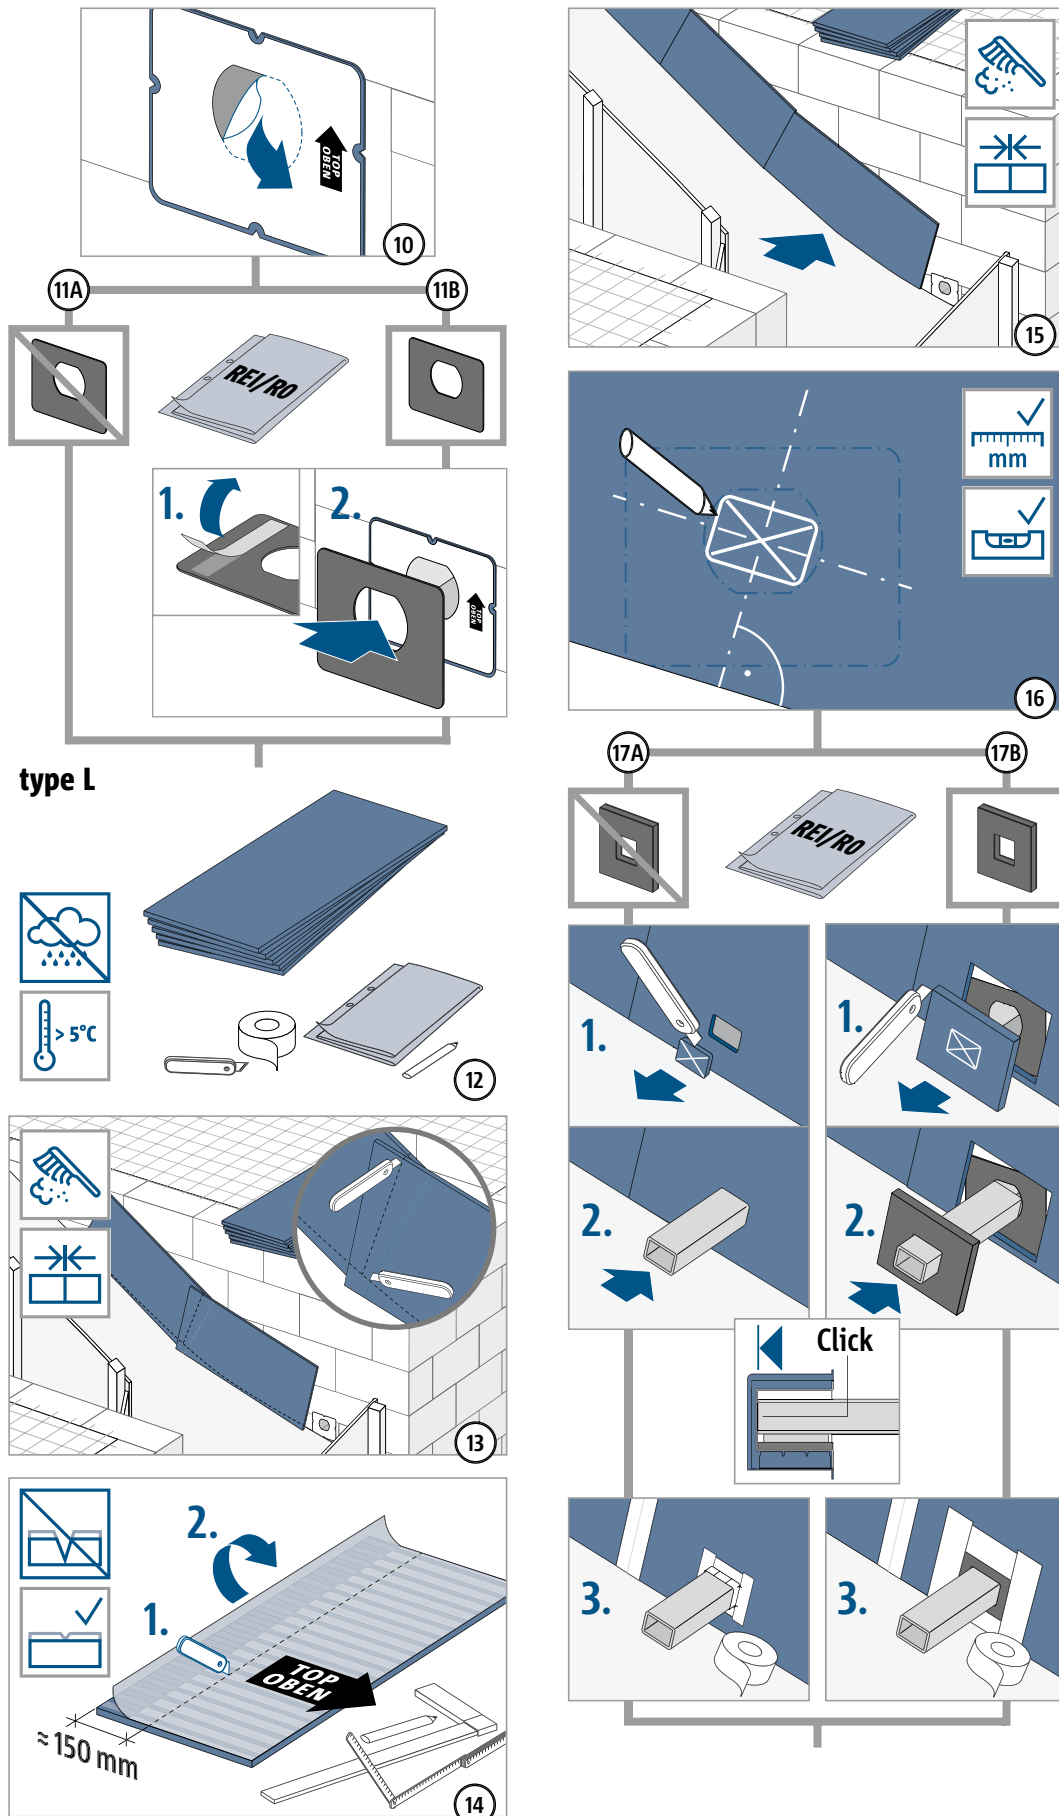

Montážní návod pro zabudování v monolitické konstrukci na stavbě

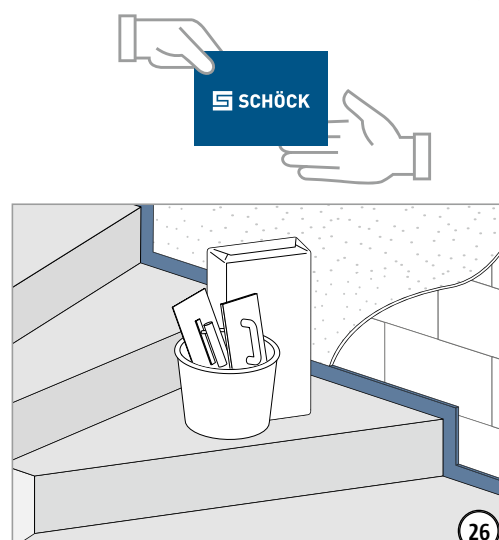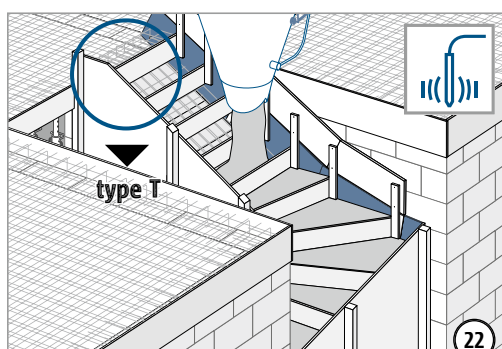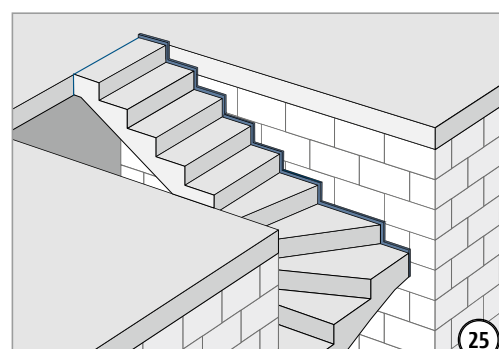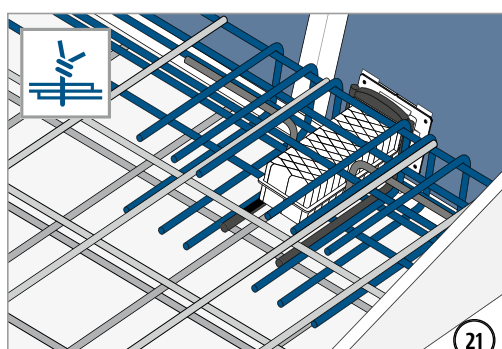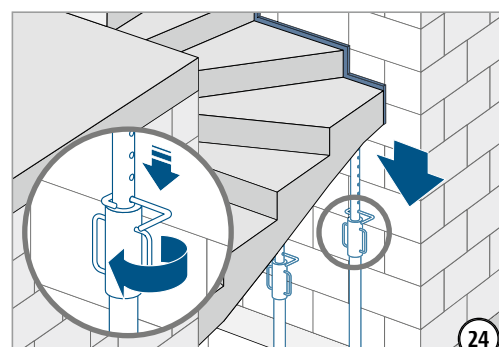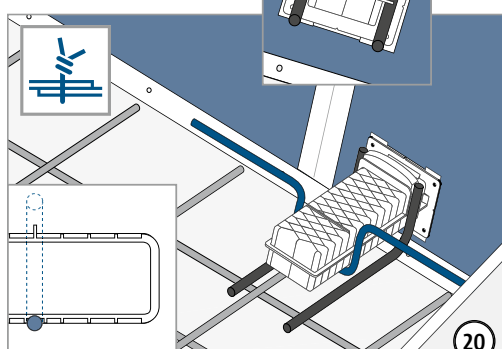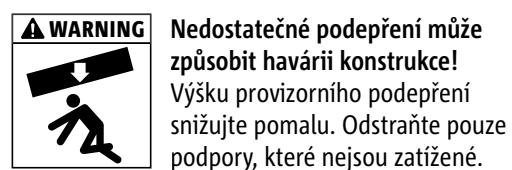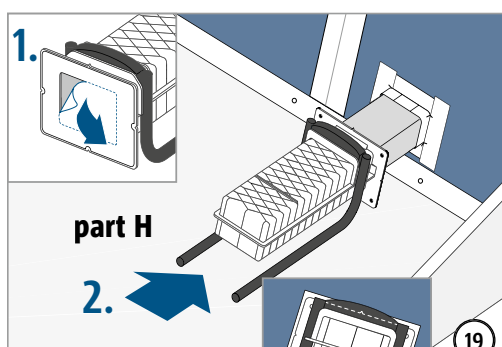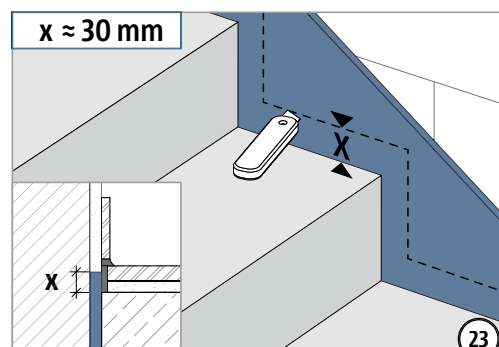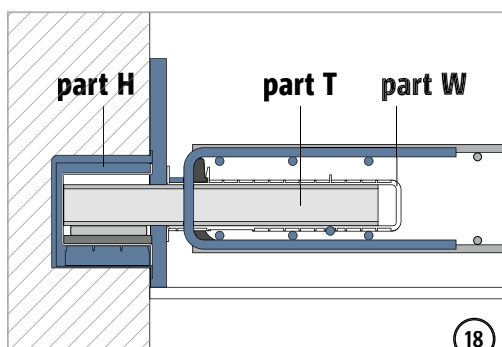


Montážní návod pro zabudování v monolitické konstrukci na stavbě

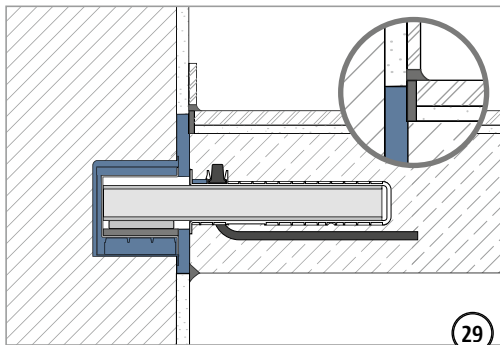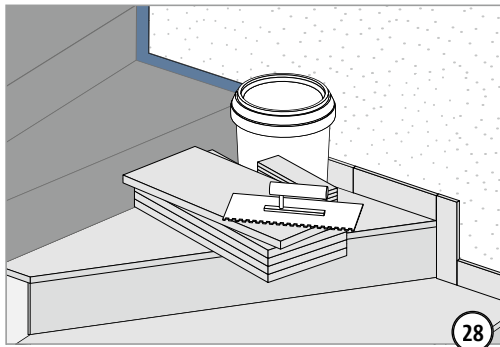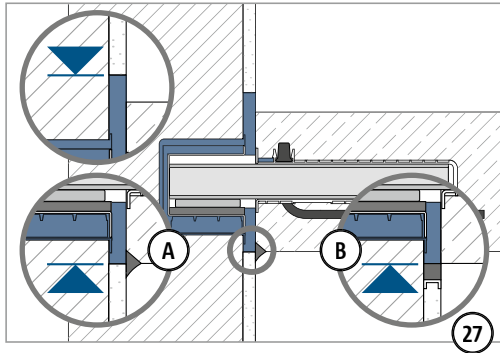






Q

Montážní návod pro zabudování v panelárně

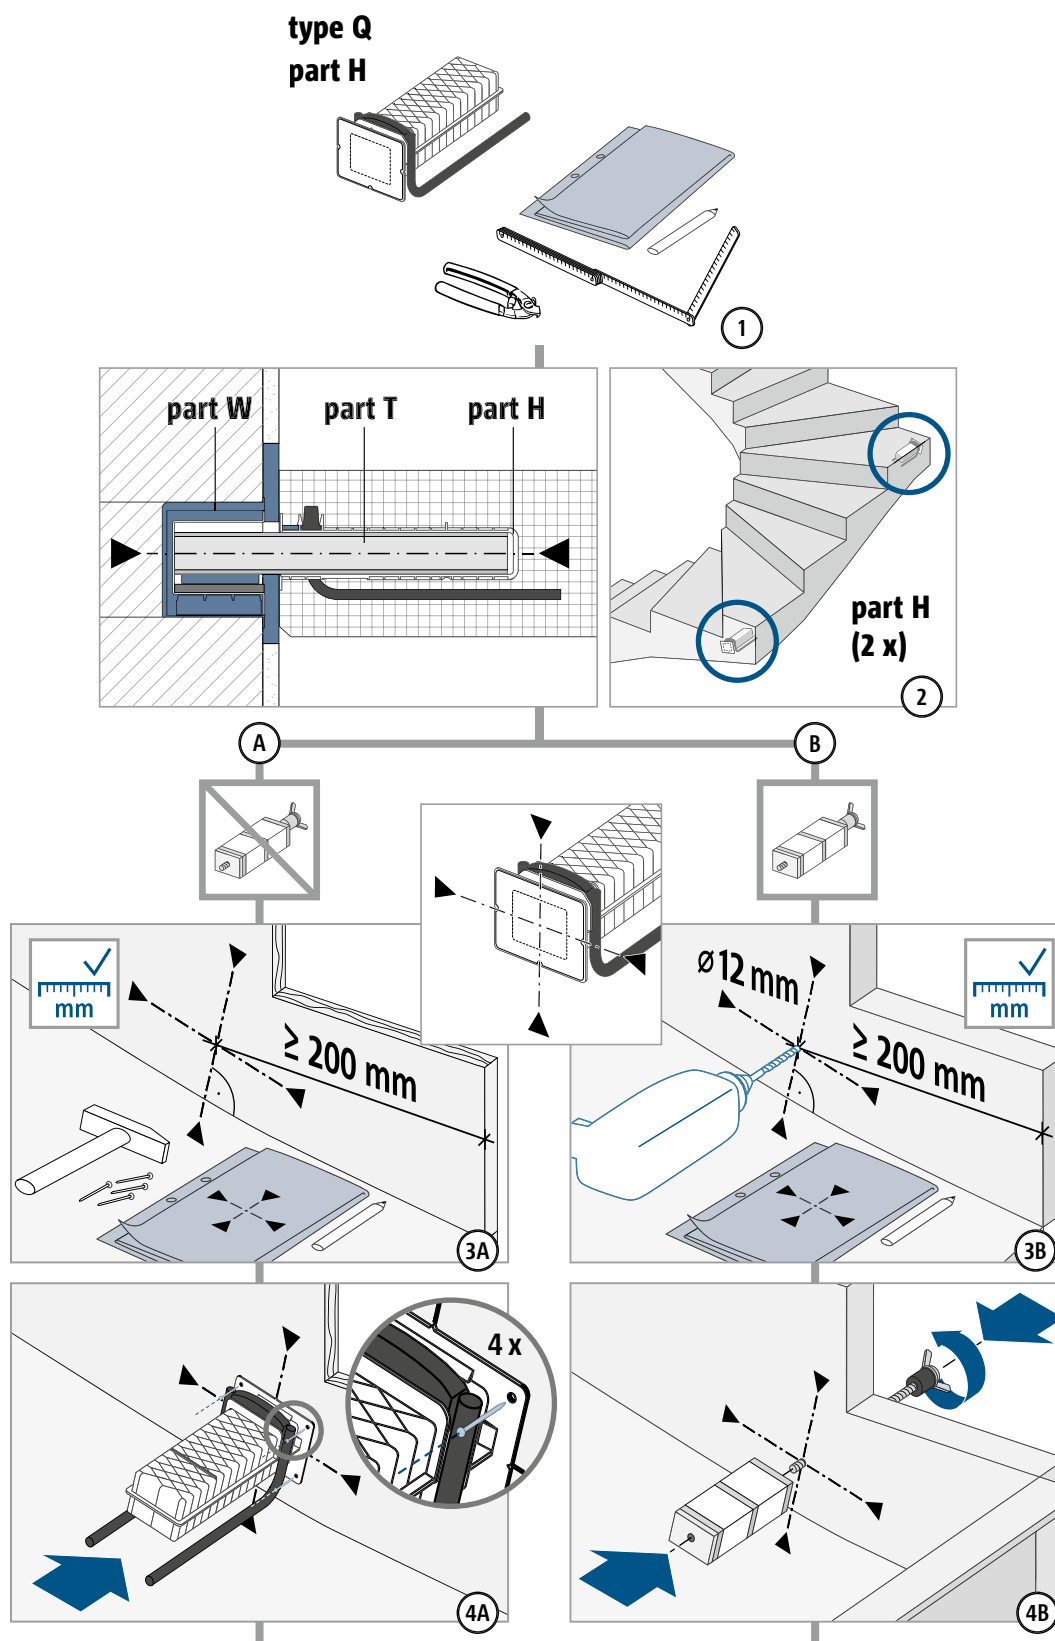


Q

Montážní návod pro zabudování v panelárně

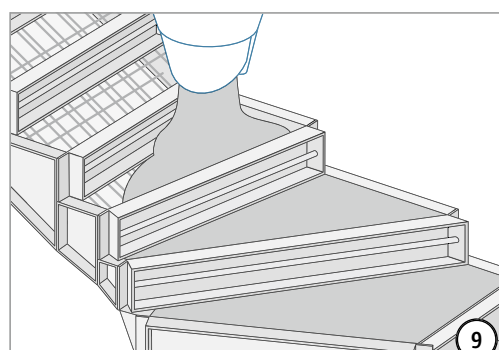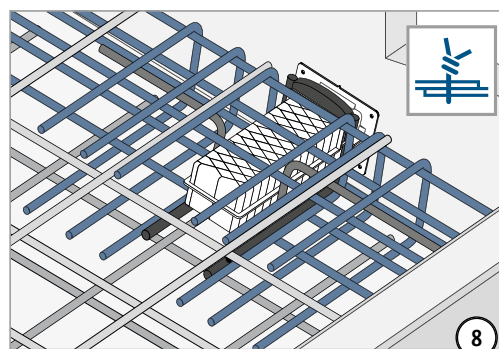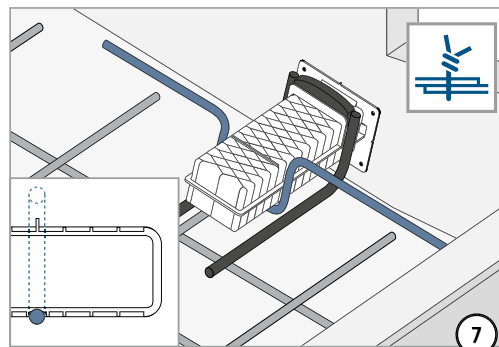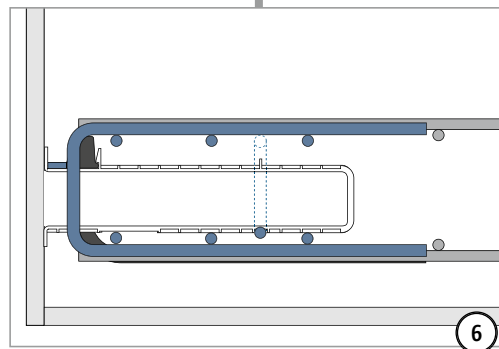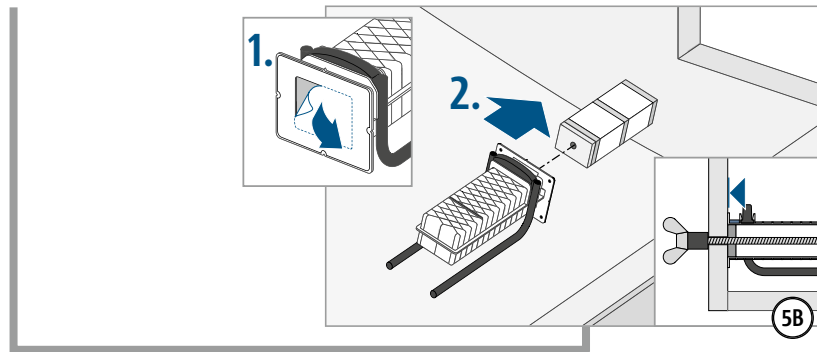


Montážní návod pro zabudování v panelárně





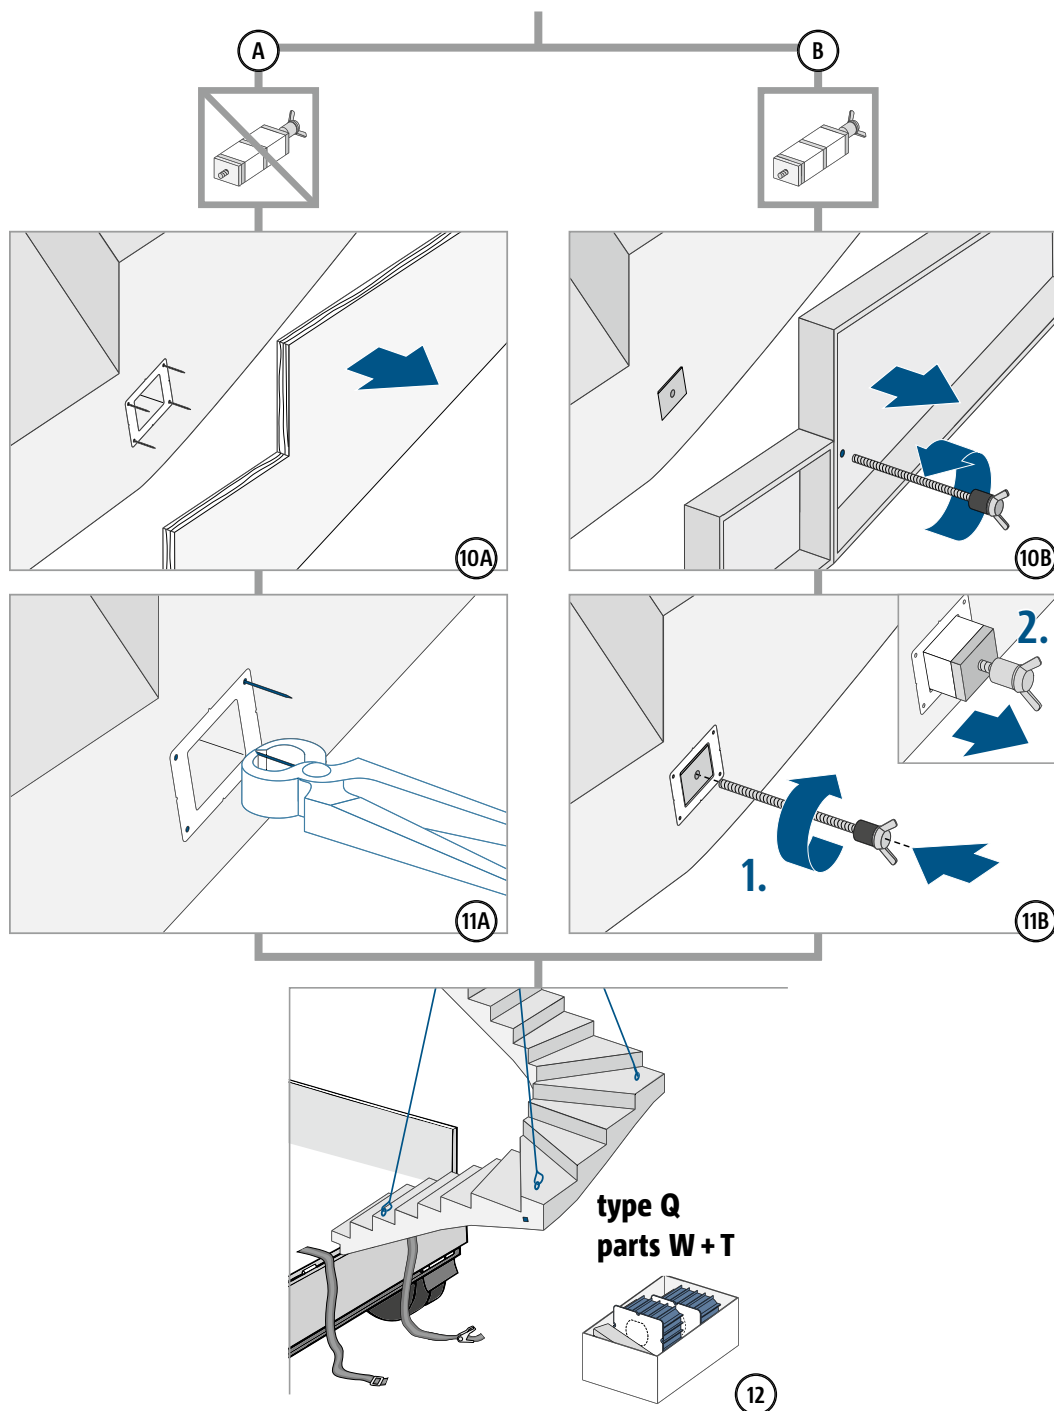


Q



Montážní návod pro zabudování prefabrikátu na stavbě

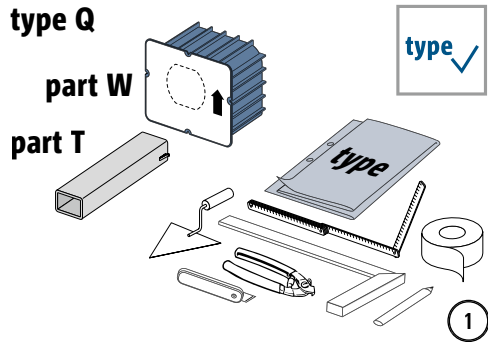


⚠ WARNING Neúplná montáž může způsobit havárii konstrukce!
Je nutno zabudovat všechny části Tronsole® typ Q (Part W + T).

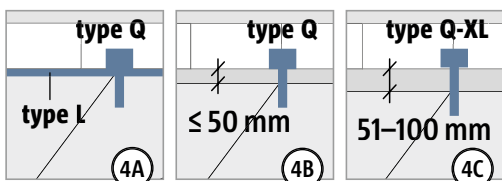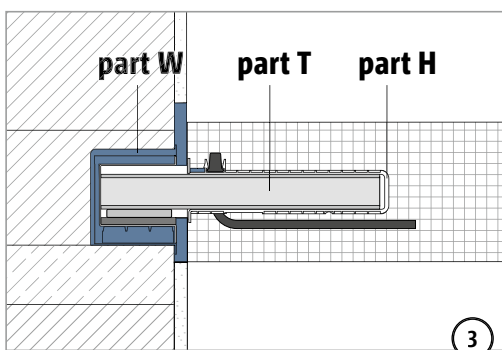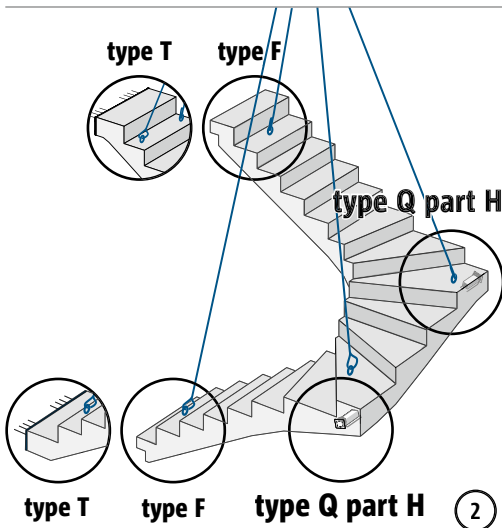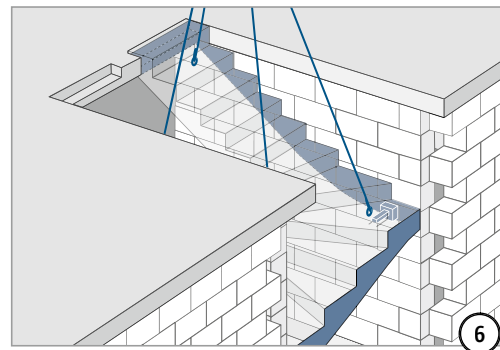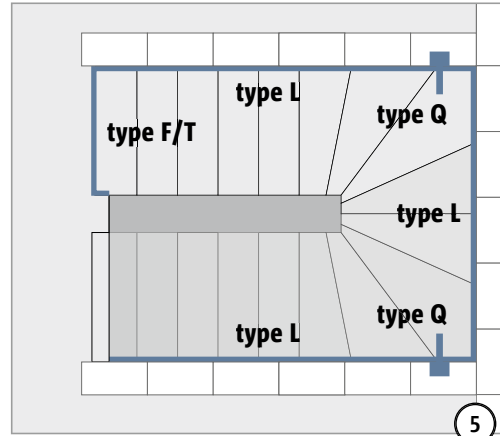

type L

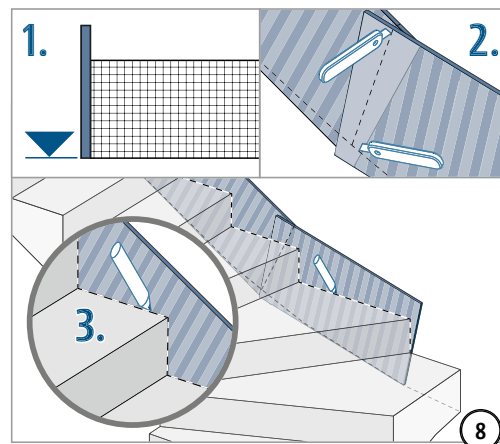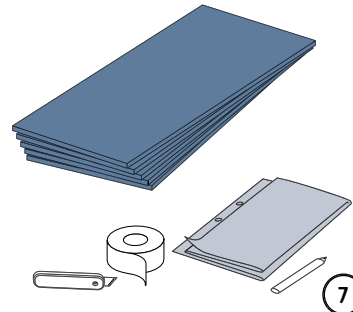


Montážní návod pro zabudování prefabrikátu na stavbě

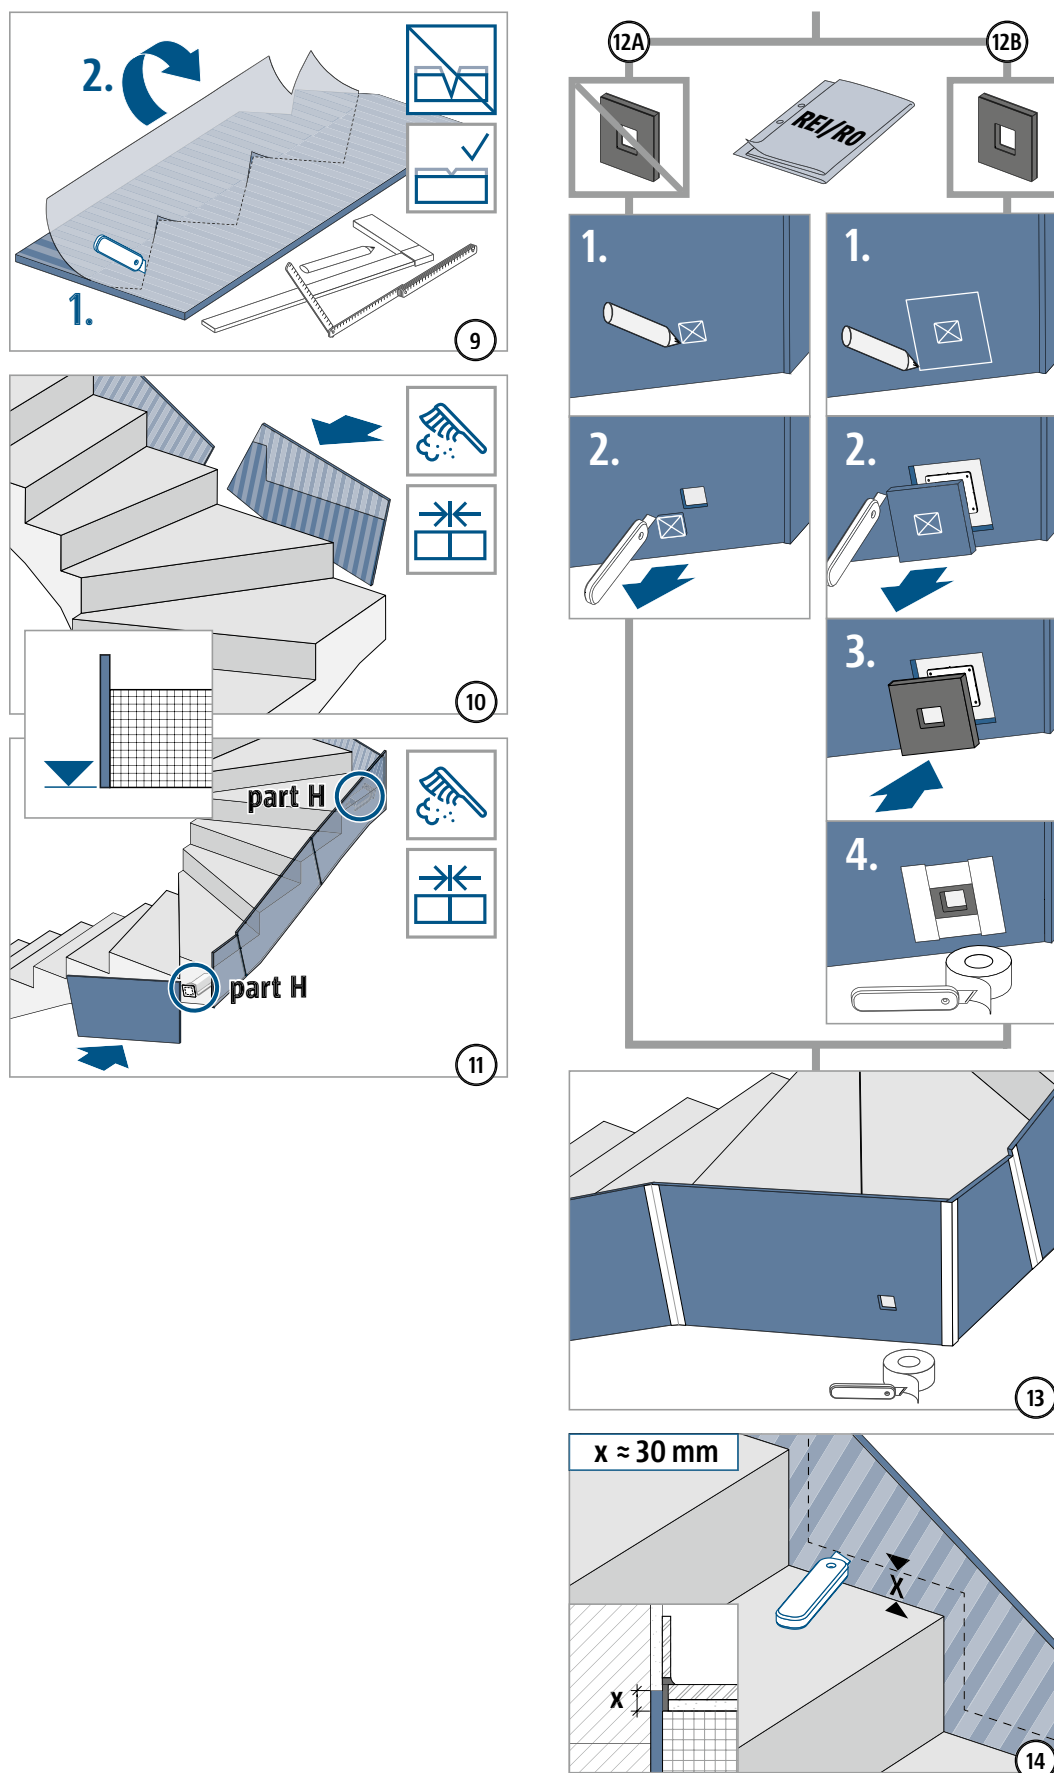


Q


Montážní návod pro zabudování prefabrikátu na stavbě

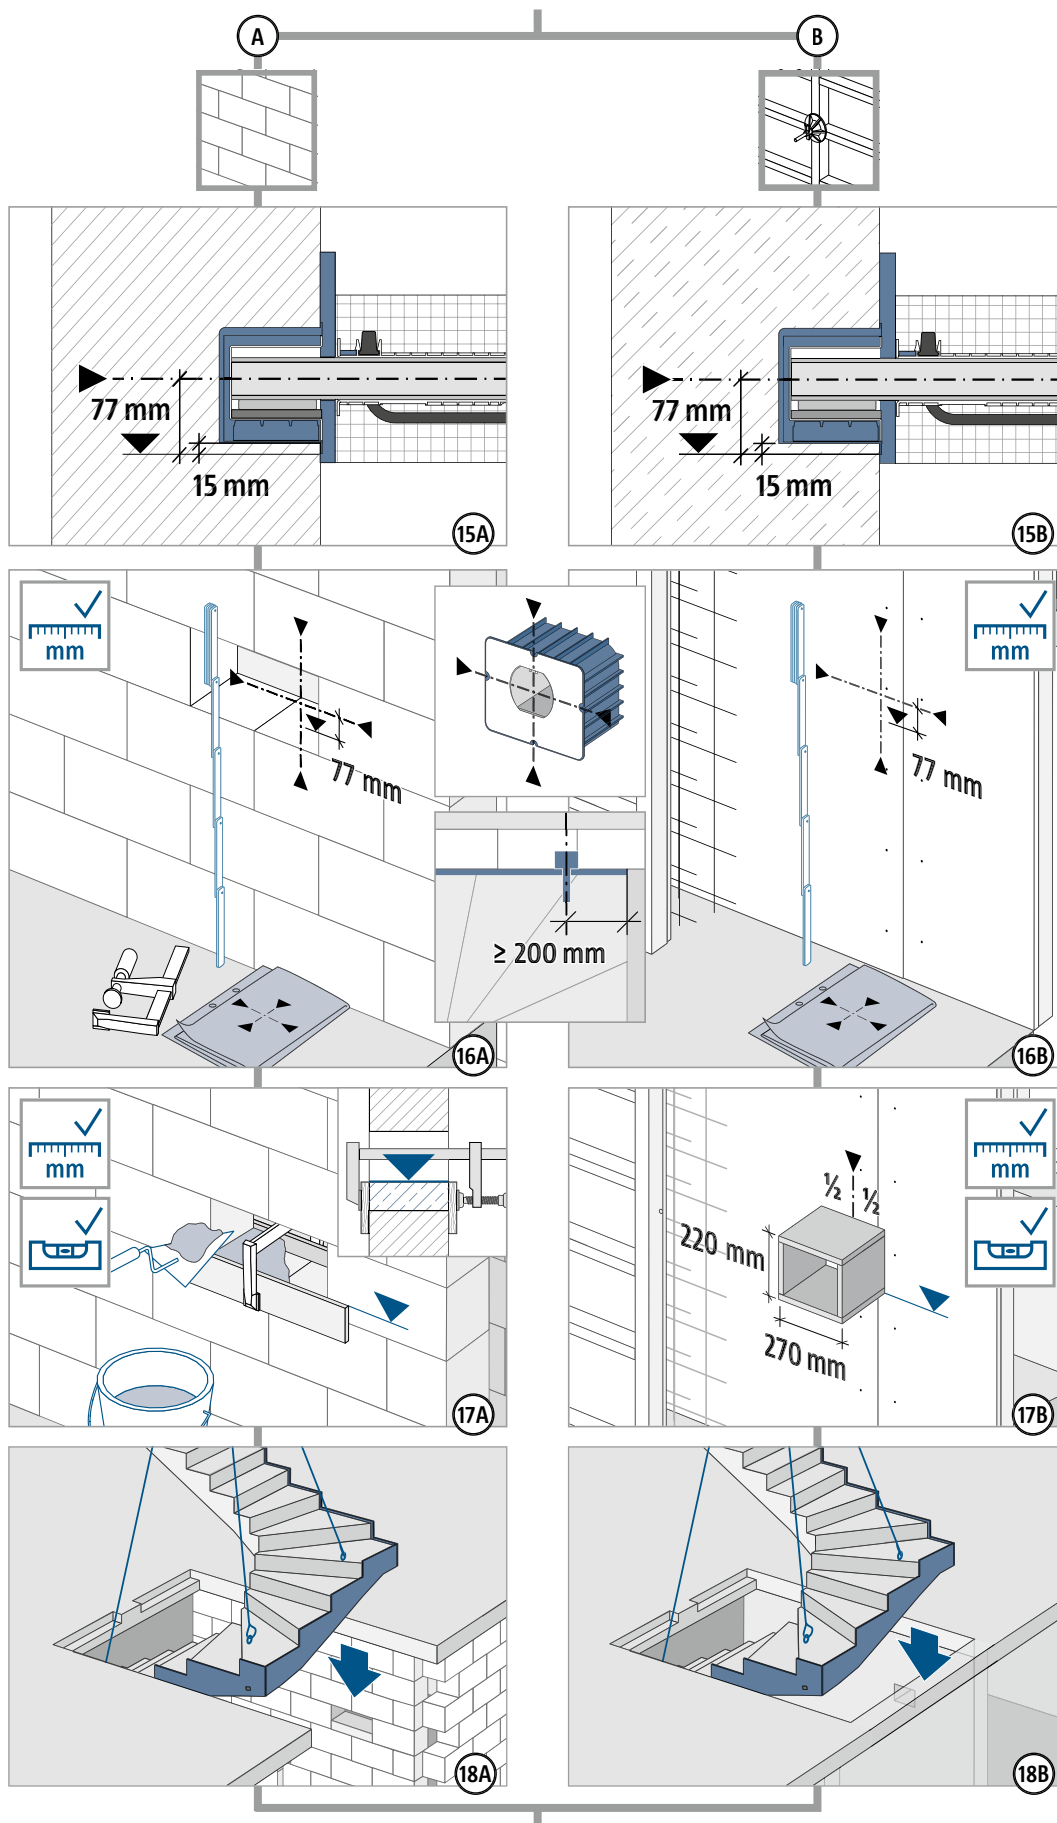

Montážní návod pro zabudování prefabrikátu na stavbě

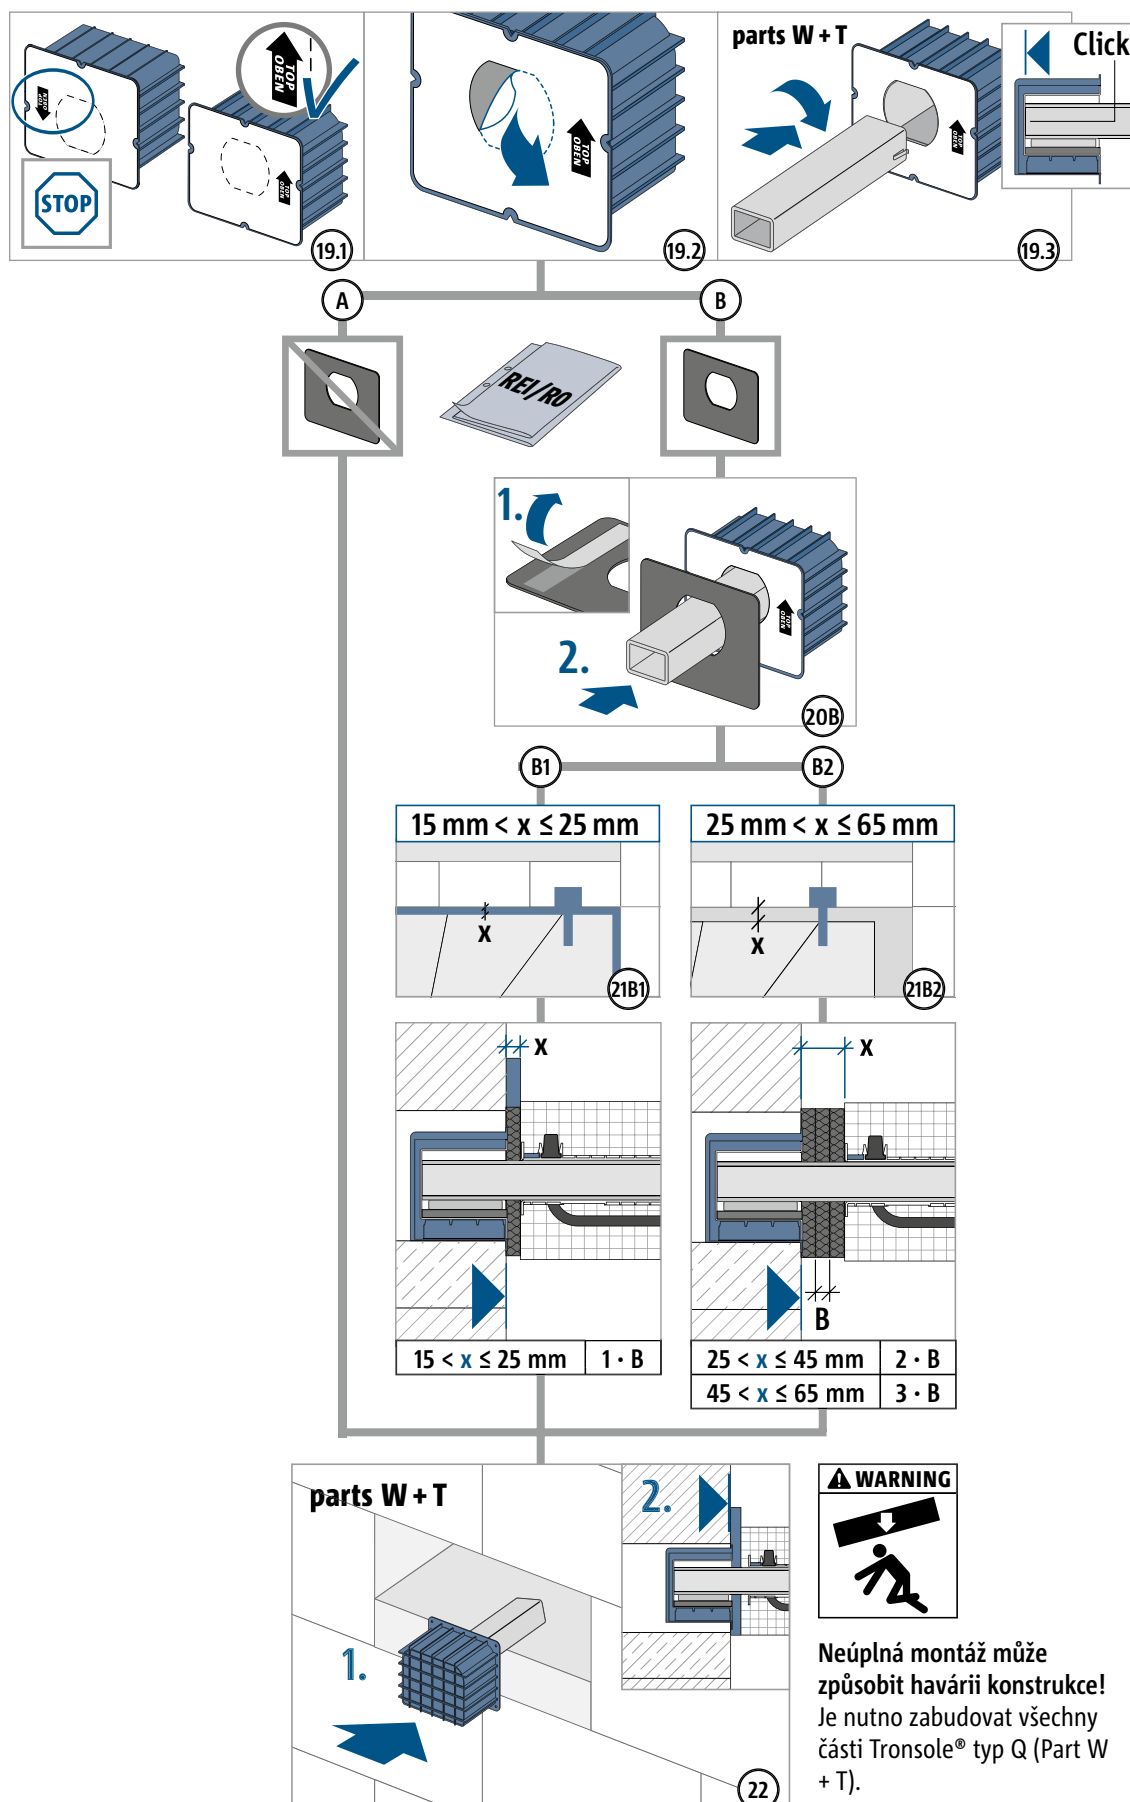

Montážní návod pro zabudování prefabrikátu na stavbě

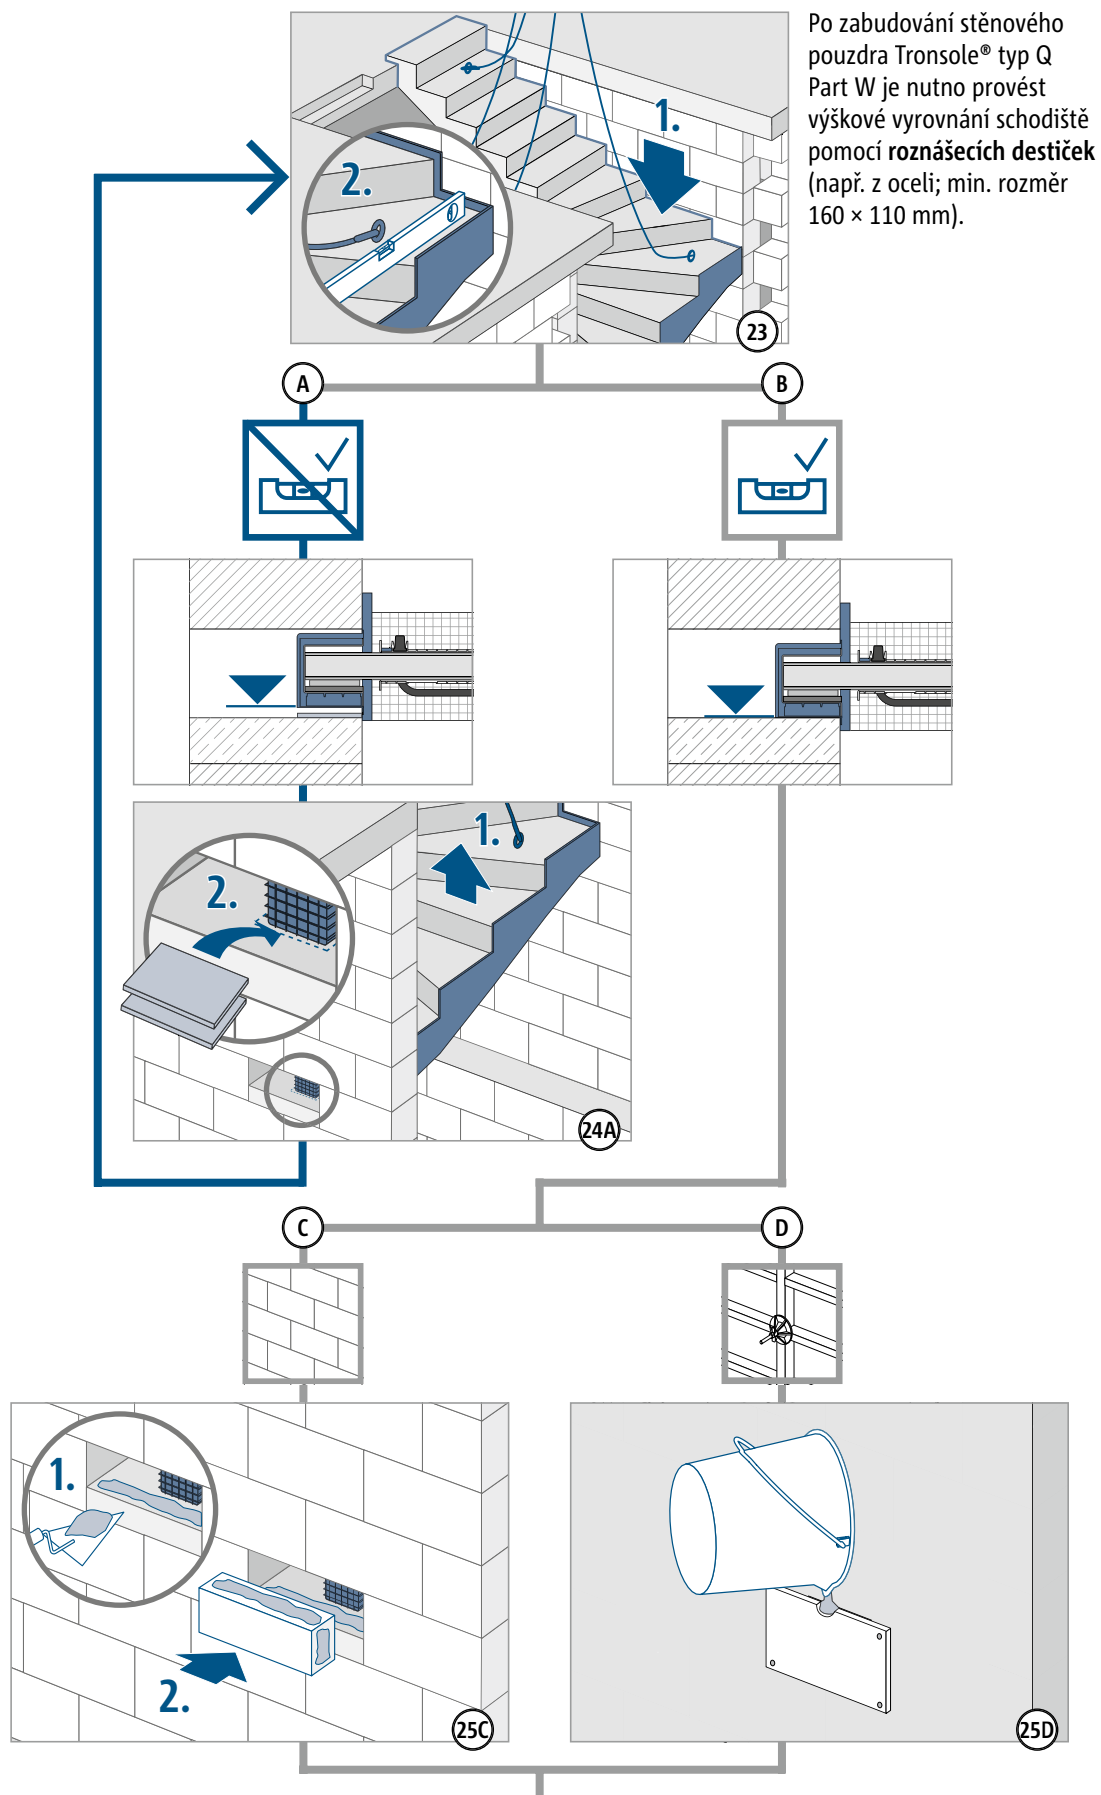

Montážní návod pro zabudování prefabrikátu na stavbě

