


# Schöck Tronsole® type P



Installation **in-situ concrete**  
Einbauanleitung **Ortbeton**

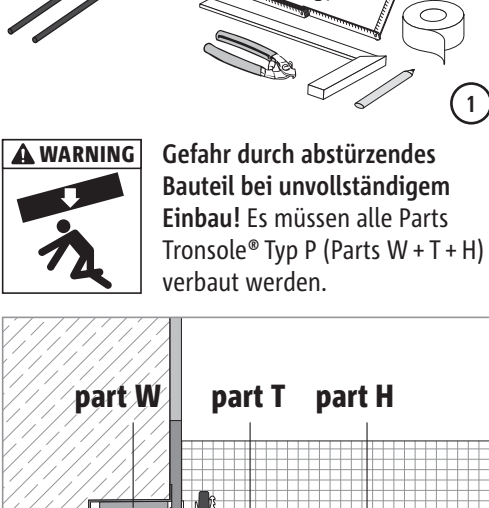

**WARNING** Gefahr durch abstürzendes Bauteil bei unvollständigem Einbau! Es müssen alle Parts Tronsole® Typ P (Parts W + T + H) verbaut werden.

